


ELEVATORE DEDALO



DIAGRAMMA DI RIBALTAMENTO

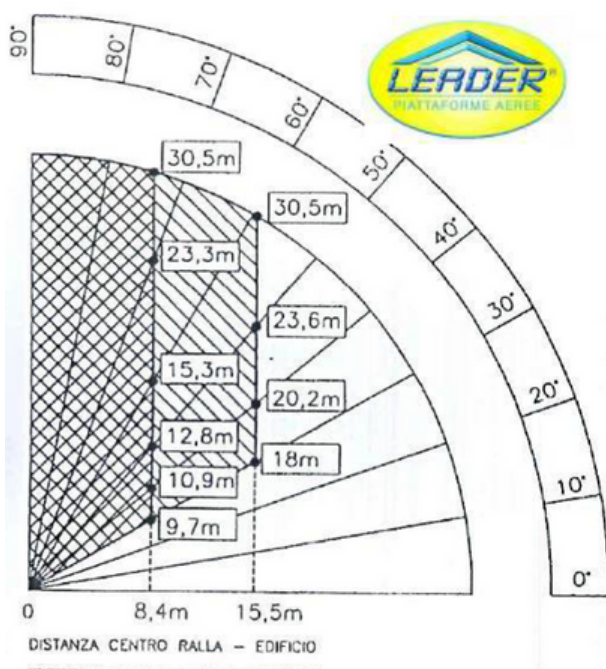

ATTENZIONE:
Sfilare e chiudere il pacco scala a inclinazioni maggiori di 80°.

 Zona di lavoro se l'elevatore lavora ancorato all'autocarro e sfilato lateralmente ad esso.




 Zona di lavoro se l'elevatore:
1. Lavora ancorato all'autocarro, sfilato sul lato anteriore.
2. Lavora separato dall'autocarro, sfilato lateralmente al proprio telaio.

NOTA:
Le quote riportate all'interno del diagramma si riferiscono allo sfilamento della scala e si possono leggere sulle etichette collocate all'interno del pacco scala.



ELEVATORE DEDALO

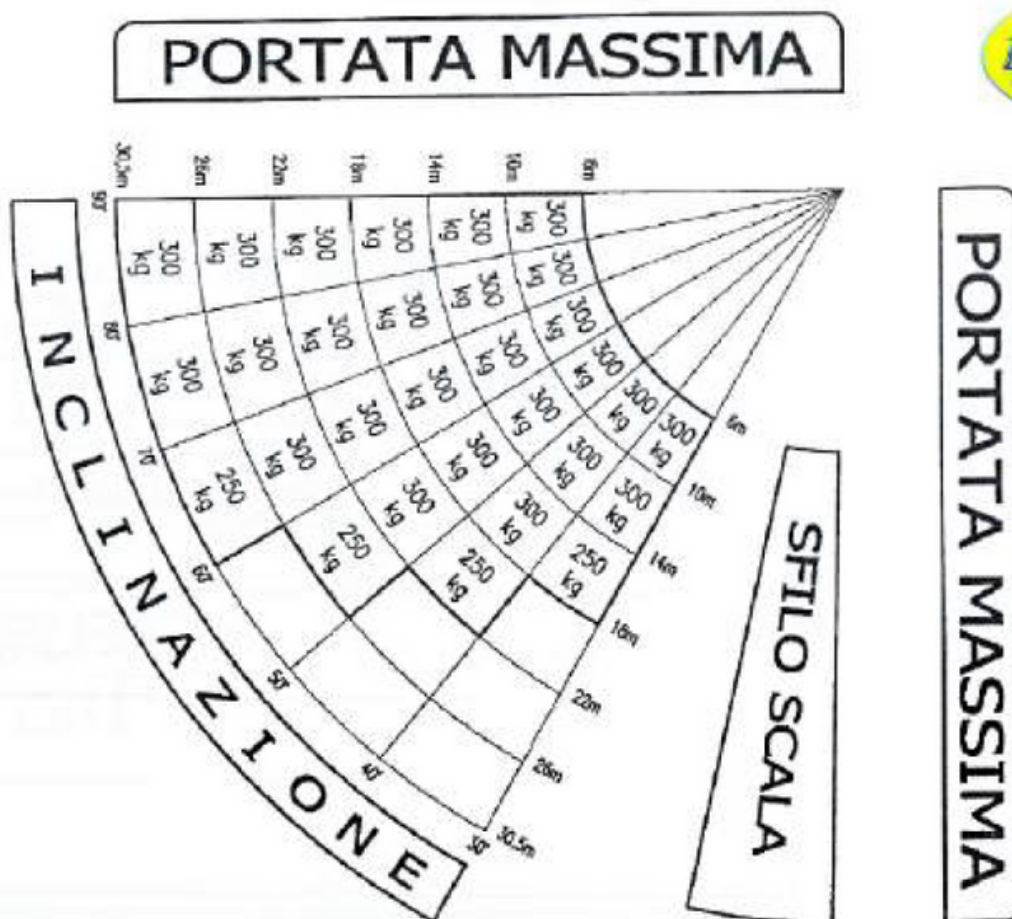

Esempio di lettura del grafico:

- Se l'elevatore è sfilato 25 metri e l'inclinazione del pacco scala, letta dall'inclinometro, è pari a 55°, la portata massima è 250 kg.
- Se l'elevatore è sfilato 30,5 metri (sfilo massimo) e l'inclinazione del pacco scala, letta dall'inclinometro, è pari a 75°, la portata massima è di 300 kg.

PESO TOTALE 990 kg CIRCA

NOLEGGIO - VENDITA - NUOVO - USATO - ASSISTENZA - FORMAZIONE

REGGIO EMILIA
0522 619270



commerciale@leader-piatt.it

WhatsApp Facebook YouTube LinkedIn Instagram

Numero Verde
800 20 20 50

Visita il sito e
scopri di più

